


Использование пульта ДУ

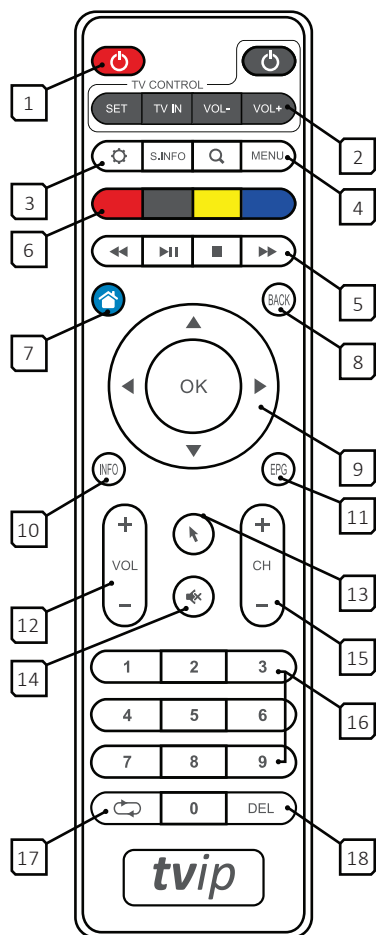

1. Включение/Выключение Медиацентра
2. Программируемое управление ТВ (обучаемая группа)
3. Настройка
4. Меню
5. Управление воспроизведением и паузой (TimeShift)
6. Блок функциональных клавиш
7. Выход в главное меню(домашний экран)
8. Возврат
9. Навигационные клавиши
10. Информация об эфире
11. Программа передач
12. Громкость
13. Управление мышью/клавиатурой
14. Режим «без звука»
15. Переключение каналов
16. Блок цифровых клавиш
17. Предыдущий канал
18. Удаление

Программирование пульта ДУ

1. Нажмите кнопку «SET» (управление программированием) на пульте ДУ Медиацентра и удерживайте 2 секунды, пока красный светодиод не станет ярким и пульт станет готов к обучению.
2. Нажмите кнопку из «обучаемой группы», которую вы хотите обучить, и красный светодиод начнет мигать.
3. Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 1 см, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку на пульте телевизора, которой Вы хотите обучить пульт Медиацентра.
4. После трех быстрых миганий, как только красный светодиод начнет светить постоянно, программирование кнопки пульта Медиацентра завершено.
5. Повторите процесс «обучения» для всех кнопок, которые Вам необходимы.
6. Для завершения всего процесса программирования и сохранения настроек пульта Медиацентра нажмите кнопку «SET». Красный светодиод должен погаснуть. Пульт готов к использованию.